

■スクリーン・アルミステー以外の付属部品です。  
作業開始前に、不足がないかご確認ください。




ヘッドライト左右のアダプタボルト 2  
ワッシャー 2  
アルミカラー 2

ウェルナット/樹脂ワッシャー/プラスのスクリュー 6セット

ヘキサゴンボルト (短) 2  
ヘキサゴンボルト (長) 2  
ロゼットワッシャー 4  
樹脂ワッシャー 4

## 手順 1

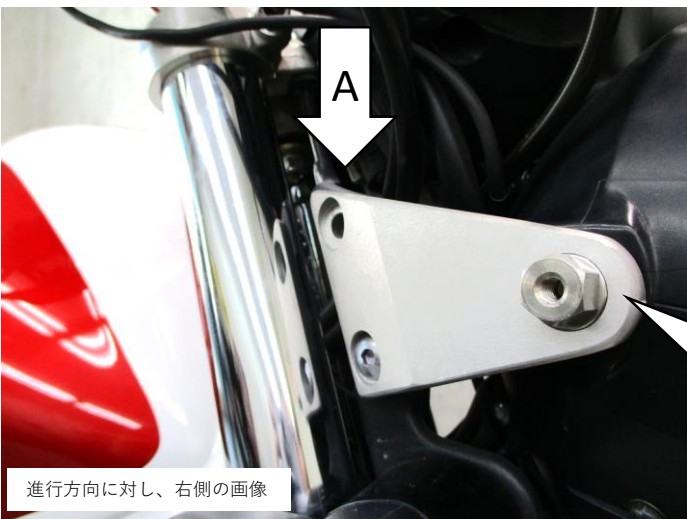


進行方向に対し、右側の画像

ヘッドライトレンズを外し、左右のヘッドライト取付ボルトを付属のアダプタボルトと入れ替えます。  
その際、画像1のようにワッシャーを入れてください。  
また、ステー取り付けのため、↓Aのボルトを外しておきます。

画像 1



## 手順 2

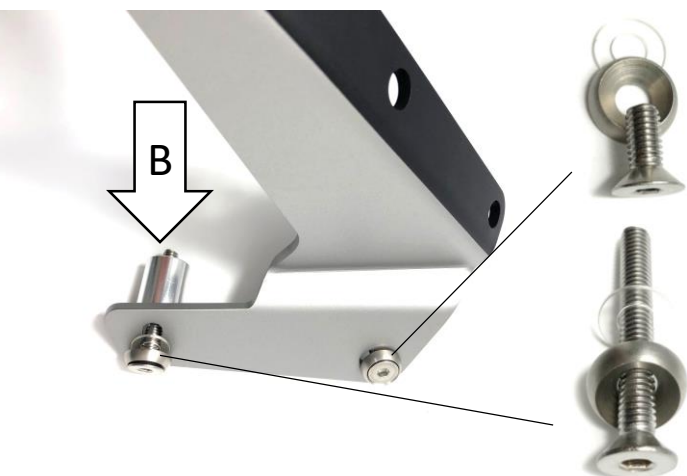

右側のスクリーン取付ステーにヘキサゴンボルトをセットします。  
ヘキサゴンボルト (短) にロゼットワッシャー、樹脂ワッシャーの順で通しステーにセット。  
ヘキサゴンボルト (長) はロゼットワッシャー、樹脂ワッシャーの順で通しステーにセット後左記↓Bのようにアルミカラーをセットします。

### 手順 3



車体前方、ヘッドライトに取り付けたアダプタボルトにヘキサゴンボルト（短）を、手順1の矢印Aにアルミカラーをセットしたヘキサゴンボルト（長）をそれぞれ仮止めします。また、ステー上部スクリーン取付部には画像のようにウェルナットをセットします。

### 手順 4



左側も同じ手順で取付けます。  
↓C参照

### 手順 5



プラスのスクリューに樹脂ワッシャーを通しスクリーンに取付けます。  
※スクリューの締めすぎにご注意ください。

スクリーンの固定が完了したら、次にステーを固定します。

ステーを本締めする際、メーターとスクリーンのクリアランスを十分に確保してください。